FireFriend

service .tristar.eu


EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d'emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
IT | Manuele utente
PT | Manual de utilizador
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie




BQ-6870


PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ

A	1		
B	1		
C	1		C1,C2,C3
D	3		
E	1		
F	1		
G	2		
H	1		
L	1		
S1	4		
S2	3		
S3	3		
S4	4		
S5	3		
S6	6		

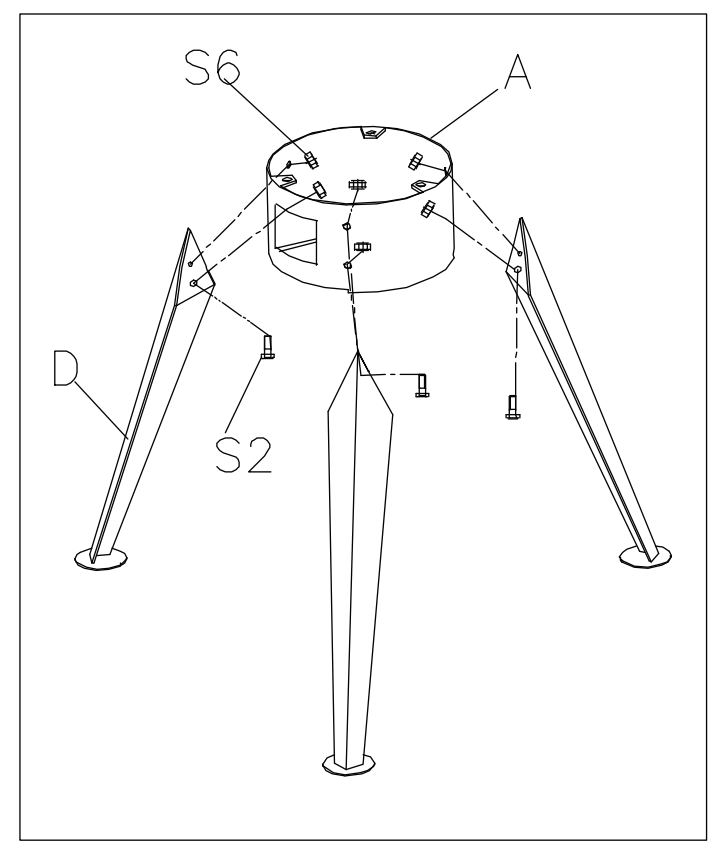


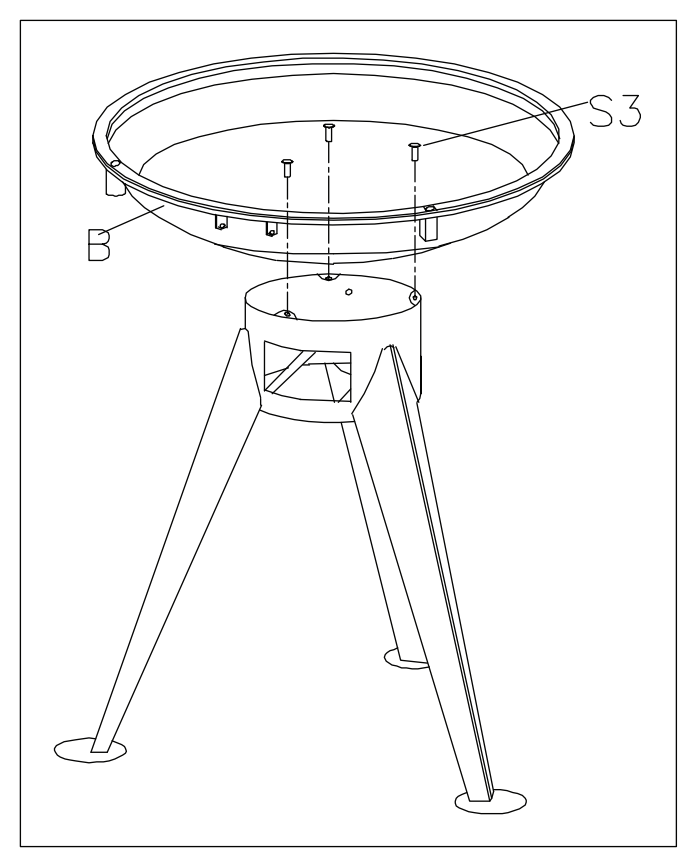


3

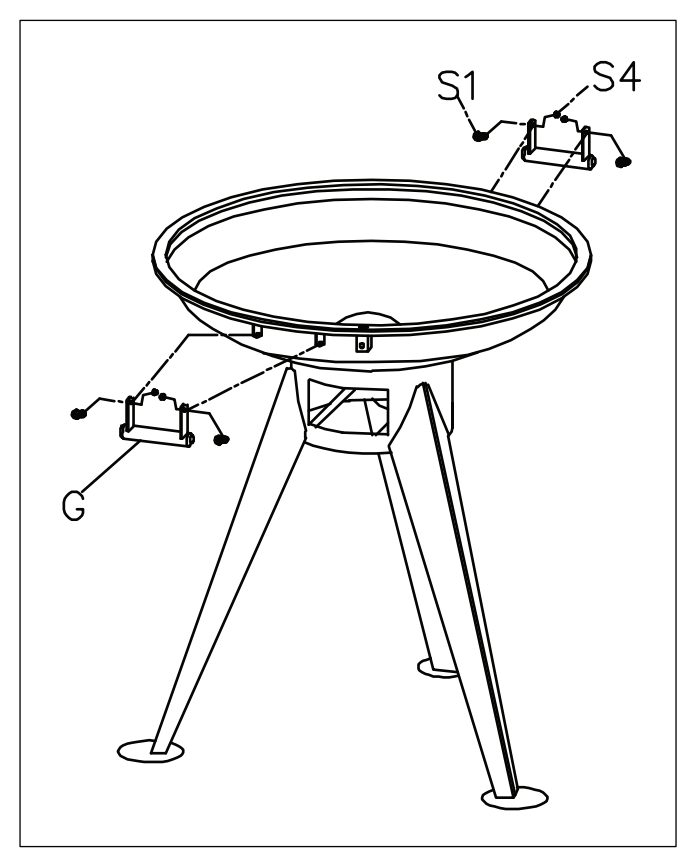


4

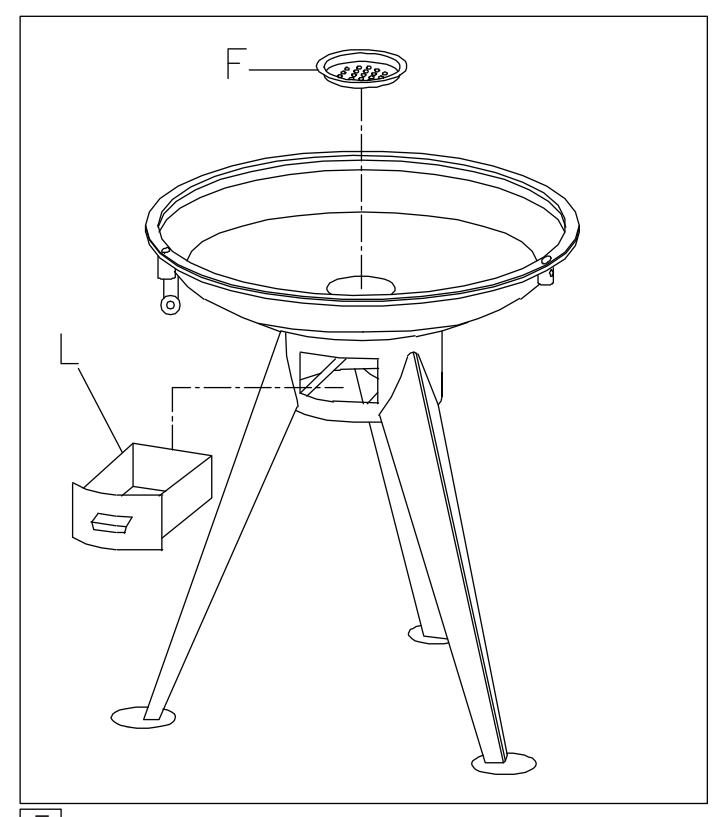

5

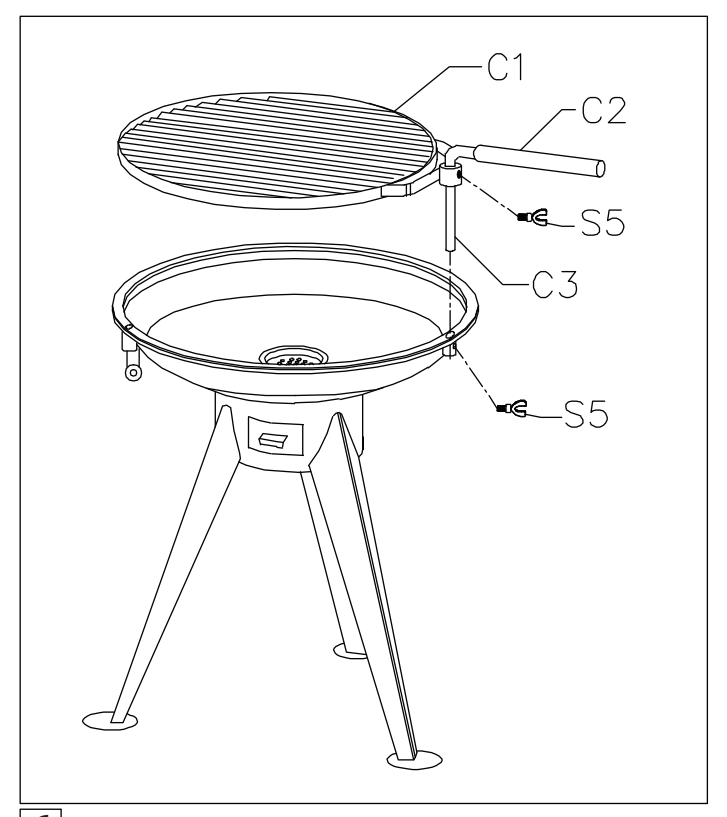

6

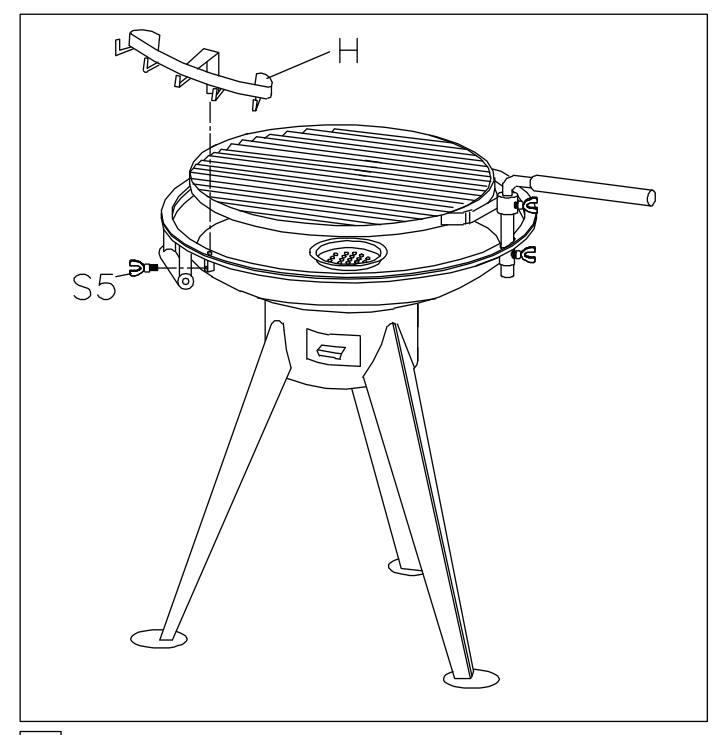

7



8

SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

EN Instruction manual

SAFETY
- Do not use spirit , petrol or comparable fluids for lighting or re-lighting.
- The barbecue has to be installed on a secure and level surface.
- Before the first cooking the barbecue shall be heated up for at least 30 minutes until the fuel is red hot.
- Do not cook before the fuel has a coating of ash.
- Attention! This barbecue will become very hot, do not move it during operation.
- Do not use indoors.
- Warning! Keep children and pets away.

INSTALLATION
Pic. 1: Please check if all parts are included.
- Pic. 2: Mount the feet onto the base.
- Pic. 3: Place the bowl on the base and mount it with the three designated screws.
- Pic. 4: Mount both handles onto the bowl.
- Pic. 5: Place the filter in the bowl and the grease tray into the base.
- Pic. 6: Slide the grill rack into position and fasten with two wingnuts.
- Pic. 7: Slide the accessories rack into position and fasten with the wingnut.
- Pic. 8: Slide the shelf into position.

CLEANING AND MAINTENANCE
- Never use abrasive cleaners, metal brushes or paint thinner to clean the base, otherwise the barbecue will be damaged.
- The grill rack can be cleaned with a metal brush and abrasive cleaners, please make sure the rack will be rinsed and dried after cleaning. After cleaning apply a thin layer of cooking oil to the rack.
- Note that the surface of the barbecue will change its color as a result of being heated.

GUARANTEE
- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID
- Gebruik geen spiritus, benzine of soortgelijke vloeistoffen om het vuur (opnieuw) aan te maken.
- De barbecue moet op een veilige en vlakke ondergrond worden geïnstalleerd.
- De barbecue moet voor het eerste gebruik minstens 30 minuten worden verwarmd totdat de brandstof roodgloeiend is.
- Bereid geen voedsel voordat de brandstof een laagje as heeft.
- Let op! Deze barbecue wordt zeer heet. Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik.
- Niet binnenshuis gebruiken.
- Waarschuwing! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.

INSTALLEREN
Afb. 1: Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Afb. 2: Monteer de voeten op het onderstel.
- Afb. 3: Plaats de schaal op het onderstel en monteer hem met de drie hiervoor bestemde schroeven.
- Afb. 4: Monteer beide handgrepen op de schaal.
- Afb. 5: Plaats het filter in de schaal en de lekbak in het onderstel.
- Afb. 6: Schuif het rooster op zijn plaats en zet het vast met twee vleugelmoeren.
- Afb. 7: Schuif het accessoirerek op zijn plaats en zet het vast met de vleugelmoer.
- Afb. 8: Schuif de plank op zijn plaats.

REINIGING EN ONDERHOUD
- Gebruik voor reiniging van het onderstel nooit schurende reinigingsmiddelen, metalen borstels of thinner om beschadiging van de barbecue te voorkomen.
- Het grillrooster kan worden gereinigd met een metalen borstel en schurende reinigingsmiddelen. Zorg ervoor dat het rooster na reiniging wordt afgespoeld en afgedroogd. Breng na reiniging een dun laagje bakolie aan op het rooster.
- Houd er rekening mee dat het oppervak van de barbecue van kleur verandert als gevolg van verhitting.

GARANTIEVOORWAARDEN
- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www.service.tristar.eu

FR Manuel d'instructions

SÉCURITÉ
- N'utilisez pas d'alcool, d'essence ou de fluides comparables pour allumer ou rallumer.
- Le barbecue doit être installé sur une surface sécurisée et de niveau.
- Avant la première cuisson, le barbecue doit être chauffé au moins 30 minutes jusqu'à ce que le combustible rougisse.
- Ne cuisez pas avant que le combustible ne soit couvert de cendres.
- Attention ! Ce barbecue devient très chaud. Ne le déplacez pas durant le fonctionnement.
- Ne l'utilisez pas à l'intérieur.
- Avertissement ! Maintenez enfants et animaux à l'écart.

INSTALLATION
Fig. 1 : Vérifiez si toutes les pièces sont incluses.
- Fig. 2 : Montez les pieds sur la base.
- Fig. 3 : Placez le bol sur la base et montez-le avec les trois vis prévues.
- Fig. 4 : Montez les deux poignées sur le bol.
- Fig. 5 : Placez le filtre dans le bol et le bac à graisse dans la base.
- Fig. 6 : Glissez l'étagère de grill en position et fixez avec deux écrous à ailettes.
- Fig. 7 : Glissez les accessoires en position et fixez avec l'écrou à ailettes.
- Fig. 8 : Glissez le plateau en position.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- N'utilisez jamais de détergents abrasifs, de brosses en métal ou de diluant pour peinture afin de nettoyer la base. Le barbecue serait endommagé.
- L'étagère de grill peut être nettoyée avec une brosse en métal et des détergents abrasifs. Assurez-vous de rincer et de sécher l'étagère après le nettoyage. Après le nettoyage, appliquez une fine couche d'huile de cuisson sur l'étagère.
- Notez que la surface du barbecue change de couleur en résultante de son chauffage.

GARANTIE
- Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service : www.service.tristar.eu

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEIT
- Verwenden Sie zum Anzünden oder erneuten Anzünden weder Spiritus, noch Benzin, noch vergleichbare Flüssigkeiten.
- Der Grill muss auf einer sicheren und geraden Fläche aufgestellt werden.
- Vor dem ersten Grillen sollte der Grill mindestens 30 Minuten erhitzt werden, bis der Brennstoff rot und heiß ist.
- Grillen Sie erst, wenn der Brennstoff eine Ascheschicht hat.
- Achtung! Dieser Grill wird sehr heiß; bewegen Sie ihn während des Betriebs nicht.
- Nicht in geschlossenen Räumen verwenden.
- Achtung! Kinder und Tiere fernhalten.

AUFSTELLUNG
Bild 1: Kontrollieren Sie bitte, ob alle Teile vorhanden sind.
- Bild 2: Bringen Sie die Füße an der Basis an.
- Bild 3: Setzen Sie den Behälter auf die Basis und montieren Sie ihn mit den drei hierfür vorgesehenen Schrauben.
- Bild 4: Bringen Sie beide Handgriffe am Behälter an.
- Bild 5: Setzen Sie den Filter in den Behälter und das Fettauffangblech in die Basis ein.
- Bild 6: Schieben Sie den Grillrost in seine Position und befestigen Sie ihn mit den beiden Flügelmuttern.
- Bild 7: Schieben Sie den Zusatzrost in seine Position und befestigen Sie ihn mit der Flügelmutter.
- Bild 8: Schieben Sie die Ablage in ihre Position.

REINIGUNG UND WARTUNG
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Drahtbürsten oder Farbverdünner, um die Basis zu reinigen. Andernfalls wird der Grill beschädigt.
- Der Grillrost kann mit einer Drahtbürste und Scheuermitteln gereinigt werden. Stellen Sie bitte sicher, dass der Rost nach der Reinigung gespült und getrocknet wird. Tragen Sie nach der Reinigung eine dünne Schicht Speiseöl am Rost auf.
- Beachten Sie, dass die Oberfläche des Grills aufgrund der Hitze ihre Farbe verändert.

GARANTIE
- Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
- Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu

ES Manual de instrucciones

SEGURIDAD
- No utilice alcohol, gasolina o fluidos similares para encender o avivar el fuego.
- La barbacoa debe instalarse sobre una superficie segura y nivelada.
- Antes de cocinar por primera vez, la barbacoa debe calentarse durante el menos 30 minutos hasta que el combustible esté caliente al rojo.
- No cocine antes de que el combustible tenga una capa de ceniza.
- ¡Atención! La barbacoa se calienta mucho; no la mueva mientras esté en uso.
- No la utilice en interior.
- ¡Advertencia! Mantenga alejados a los niños y a los animales.

INSTALACIÓN
Imag. 1: Compruebe que estén todos los componentes.
- Imag. 2: Monte los pies en la base.
- Imag. 3: Coloque la cubeta sobre la base y móntela con los tres tornillos designados.
- Imag. 4: Monte ambas asas en la cubeta.
- Imag. 5: Coloque el filtro en la cubeta y la bandeja recogegrasa en la base.
- Imag. 6: Deslice la parrilla en posición y apriete con dos tuercas de mariposa.
- Imag. 7: Deslice la rejilla para accesorios en posición y apriete con la tuerca de mariposa.
- Imag. 8: Deslice la repisa en posición.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- Nunca utilice limpiadores abrasivos, cepillos metálicos o disolvente de pintura para limpiar la base, de lo contrario la barbacoa resultará dañada.
- La parrilla puede limpiarse con un cepillo metálico y limpiadores abrasivos. Asegúrese de aclarar y secar la parrilla tras la limpieza. Tras la limpieza aplique una capa fina de aceite de cocina en la parrilla.
- Tenga en cuenta que el color de la superficie de la barbacoa puede cambiar a consecuencia del calentamiento.

GARANTÍA
- Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
- Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página web de servicio: www.service.tristar.eu

PT Manual de Instruções

SEGURANÇA
- Não utilize aguardente, petróleo ou outros líquidos do género para acender ou reacender.
- O grelhador tem de ser colocado sobre uma superfície segura e nivelada.
- Antes da primeira utilização, o grelhador tem de ser aquecido durante, no mínimo, 30 minutos, até que o combustível esteja vermelho incandescente.
- Não cozinhe quaisquer alimentos antes do combustível apresentar uma camada de cinza.
- Atenção! Este grelhador irá ficar muito quente, não o desloque enquanto o estiver a utilizar.
- Não utilize no interior.
- Advertência! Mantenha crianças e animais de estimação afastados.

INSTALAÇÃO
Fig. 1: Verifique se foram fornecidas todas as peças.
- Fig. 2: Monte os pés na base.
- Fig. 3: Coloque a cuba sobre a base e monte-a com os três parafusos indicados.
- Fig. 4: Monte ambas as pegas na cuba.
- Fig. 5: Coloque o filtro na cuba e o tabuleiro de recolha de gordura na base.
- Fig. 6: Faça deslizar a grelha para a posição pretendida e aperte com duas porcas de orelhas.
- Fig. 7: Faça deslizar o suporte de acessórios para a posição pretendida e aperte com a porca de orelhas.
- Fig. 8: Faça deslizar a prateleira para a posição pretendida.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos, escovas de metal ou decapante para limpar a base, caso contrário irá danificar o grelhador.
- A grelha pode ser limpa com uma escova de metal e produtos de limpeza abrasivos, certifique-se de que enxagua e seca a grelha após a limpeza. Após a limpeza, aplique uma fina camada de óleo alimentar na grelha.
- Note que a superfície do grelhador irá mudar de cor como resultado do aquecimento.

GARANTIA
- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi concebido. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso website de serviço: www.service.tristar.eu

PL Instrukcje użytkowania

BEZPIECZEŃSTWO
- Do rozpalania lub ponownego rozpalania nie wolno używać spirytusu, benzyny ani tym podobnych substancji.
- Grill musi być eksploatowany na twardej i równej powierzchni.
- Przed przystąpieniem do smażenia grill należy rozgrzewać przez przynajmniej 30 minut, dopóki paliwo nie będzie rozgrzane do czerwoności.
- Nie grillować zanim paliwo nie pokryje się popiołem.
- Uwaga! Grill staje się bardzo gorący i nie należy go przenosić podczas grillowania.
- Produktu wolno używać tylko i wyłącznie na świeżym powietrzu.
- Ostrzeżenie! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt.

INSTALACJA
Rys. 1: Sprawdź, czy wszystkie elementy grilla znajdują się w zestawie.
- Rys. 2: Zamocuj nóżki do podstawy.
- Rys. 3: Umieść misę na podstawie, a następnie zamontuj za pomocą trzech dołączonych śrub.
- Rys. 4: Do misy zamontuj oba uchwyty.
- Rys. 5: W misie umieść filtr, a w podstawie tackę na skapujący tłuszcz.
- Rys. 6: Wsuń ruszt na jego miejsce i zamocuj przy użyciu dwóch nakrętek motylkowych.
- Rys. 7: Wsuń wieszak na przybory do grillowania na jego miejsce i zamocuj przy użyciu dwóch nakrętek motylkowych.
- Rys. 8: Wsuń półkę na swoje miejsce.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- Do czyszczenia podstawy nie wolno stosować żrących środków czyszczących, szczotek drucianych ani rozcieńczalników do farb, gdyż grozi to uszkodzeniem grilla.
- Za pomocą żrących środków czyszczących i szczotek drucianych można z kolei czyścić ruszt. Należy dopilnować, by po umyciu ruszt opłukać i osuszyć. Po wysuszeniu na ruszcie należy rozprowadzić małą ilość oleju do smażenia.
- Należy pamiętać, że powierzchnia grilla będzie zmieniała swą barwę w wyniku działania wysokich temperatur.

GWARANCJA
- Na produkt udzielana jest 24-miesięczna gwarancja. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt jest używany zgodnie z instrukcjami oraz w celu, do jakiego jest on przeznaczony. Dodatkowo należy przesłać oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, dowód sprzedaży lub paragon) wraz z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji, określonym dla tego produktu.
- Szczegółowe warunki gwarancji podane są na naszej stronie serwisowej: www.service.tristar.eu

IT Istruzioni per l'uso

SICUREZZA
- Non utilizzare alcol, benzina o liquidi simili per accendere o riaccendere il barbecue.
- Il barbecue deve essere installato su una superficie sicura e orizzontale.
- Prima del primo utilizzo il barbecue deve essere riscaldato per almeno 30 minuti e fino a quando il combustibile non è incandescente.
- Non cucinare prima che sul combustibile si sia formato uno strato di cenere.
- Attenzione! Il barbecue diventerà estremamente caldo, non spostarlo durante il funzionamento.
- Non utilizzare in ambienti chiusi.
- Avvertenza! Tenere bambini e animali domestici a distanza.

INSTALLAZIONE
Foto. 1: Verificare che siano presenti tutti i componenti.
- Foto. 2: Installare i piedini sulla base.
- Foto. 3: Collocare il braciere sulla base e fissarlo con le tre apposite viti.
- Foto. 4: Montare le maniglie sul braciere.
- Foto. 5: Collocare il filtro sul braciere e il vassoio raccogli grasso sulla base.
- Foto. 6: Far scorrere la griglia in posizione e fissarla con due dadi a farfalla.
- Foto. 7: Far scorrere la griglia porta accessori in posizione e fissarla con il dado a farfalla.
- Foto. 8: Far scorrere il ripiano in posizione.

PULIZIA E MANUTENZIONE
- Non utilizzare detergenti abrasivi, spazzole di metallo o diluenti per vernici per pulire la base, ciò danneggerebbe il barbecue.
- La griglia di cottura può essere pulita con una spazzola di metallo e detergenti abrasivi, avendo cura di sciacquare e asciugare al termine della pulizia. Dopo la pulizia applicare un leggero strato di olio per cucinare sulla griglia.
- Notare che il colore della superficie del barbecue cambierà per effetto del riscaldamento.

GARANZIA
- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
- Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web: www.service.tristar.eu

SV Instruktionshandbok

SÄKERHET
- Använd inte sprit, bensin eller liknande vätskor för att tända eller tända igen.
- En grill måste placeras på en säker och plan yta.
- Före den första tillagningen ska grillen ha varit uppvärmd i minst 30 minuter, tills bränslet är glödhett.
- Tillaga ingen mat innan bränslet är täckt av aska.
- Observera! Denna grill blir väldigt varm, flytta den inte när den används.
- Använd inte inomhus.
- Varning! Håll barn och husdjur borta.

MONTERING
Fig. 1: Kontrollera att alla delar finns med.
- Fig. 2: Montera fötterna på basen.
- Fig. 3: Placera skålen på basen och sätt fast den med de tre avsedda skruvarna.
- Fig. 4: Sätt fast båda handtagen på skålen.
- Fig. 5: Placera filtret i skålen och fettuppsamlaren i basen.
- Fig. 6: Sätt grillhyllan på plats och fäst med två vingmuttrar.
- Fig. 7: Sätt tillbehörshyllan på plats och fäst med vingmuttern.
- Fig. 8: Sätt hyllan på plats.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel, metallborstar eller thinner för att rengöra basen, annars kan grillen skadas.
- Grillhyllan kan rengöras med en metallborste och slipande rengöringsmedel, var noga med att skölja och torka hyllan efter rengöring. Applicera ett tunt lager matolja på hyllan efter rengöring.
- Observera att grillens yta kommer att ändra färg på grund av uppvärmning.

GARANTI
- Denna produkt har en garanti på 24 månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som den tillverkades. Dessutom skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.
- För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu

CS Návod k použití

BEZPEČNOST
- Pro zapálení nebo rozhoření nepoužívejte alkohol, benzín nebo podobné kapaliny.
- Gril musí být umístěn na bezpečný a rovný povrch.
- Před prvním použití je nutné gril zahřívat minimálně na 30 minut, dokud palivo nebude rozpálené do červena.
- Nevařte, dokud na palivu nebude vrstva popela.
- Pozor! Gril se může velice rozpálit, během provozu s ním nehýbejte.
- Nepoužívejte v interiéru.
- Výstraha! Udržte z dosahu dětí a domácích zvířat.

INSTALACE
Obr. 1: Zkontrolujte prosím, že jsou obsaženy všechny součásti.
- Obr. 2: K základně připevněte nožičky.
- Obr. 3: Na základnu umístěte nádobu a upevněte ji pomocí třech šroubů, které jsou k tomu určeny.
- Obr. 4: Na nádobu namontujte obě držadla.
- Obr. 5: Do základny vložte nádobu a tácek na zachytávání tuku.
- Obr. 6: Grilovací mřížku zasuňte do správné polohy a upevněte pomocí dvou křídlových matic.
- Obr. 7: Stojan na příslušenství zasuňte do správné polohy a upevněte pomocí dvou křídlových matic.
- Obr. 8: Nasuňte do správné polohy rošt.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- Nikdy pro čištění základy nepoužívejte abrazivní čističe, kovové kartáče nebo ředidla, mohlo by dojít k poškození grilu.
- Grilovací mřížku je možné čistit kovovým kartáčem a abrazivními čisticími prostředky. Po čištění nezapomeňte mřížku opláchnout a vysušit. Po čištění naneste na mřížku tenkou vrstvu oleje na vaření.
- Připomínáme, že barva povrchu grilu se v důsledku zahřátí změní.

ZÁRUKA
- Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt používán pro účely, pro něž byl vyroben. Navíc je třeba předložit originální doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo doklad o koupi), na němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
- Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní internetové stránky: www.service.tristar.eu

SK Používateľská príručka

BEZPEČNOSŤ
- Nepoužívajte alkohol, benzín alebo podobné kvapaliny pre zapálenie alebo rozhorenie grilu.
- Gril musí byť umiestnený na bezpečný a rovný povrch.
- Pred prvým varením sa gril musí zahrievať po dobu najmenej 30 minút, kým palivo nie je rozžeravené.
- Nevarte, kým palivo nemá povlak popola.
- Pozor! Gril je počas prevádzky veľmi horúci. Nepohybujte ním!
- Nepoužívajte v interiéri.
- Výstraha! Udržujte z dosahu deti a domáce zvieratá.

INŠTALÁCIA
Obr. 1: Skontrolujte, či sú v balení všetky súčasti.
- Obr. 2: K základni pripevnite nohy.
- Obr. 3: Na základňu umiestnite nádobu a upevnite ju pomocou troch k tomu určených skrutiek.
- Obr. 4: K nádobe pripevnite obidve držadlá.
- Obr. 5: Do nádoby vložte filter a do základne vložte tácku na zachytávanie tuku.
- Obr. 6: Grilovací rošt zasuňte do správnej polohy a pripevnite dvoma krídlovými maticami.
- Obr. 7: Mriežku na príslušenstvo zasuňte do správnej polohy a pripevnite krídlovou maticou.
- Obr. 8: Priehradku nasuňte do správnej polohy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
- Na čistenie grilu nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kovové kefy alebo riedidlá, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Grilovací rošt môžete čistiť kovovou kefou a abrazívnymi čistiacimi prostriedkami. Po vyčistení ho dôkladne opláchnite a osušte. Po čistení naneste na rošt tenkú vrstvu oleja na varenie.
- Chceme upozorniť, že povrch grilu v dôsledku zahrievania zmení svoju farbu.

ZÁRUKA
- Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak sa výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. Navyše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupe (faktúru, predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe), ktorý obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.
- Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, pozri prosím našu servisnú webovú stránku: www.service.tristar.eu